
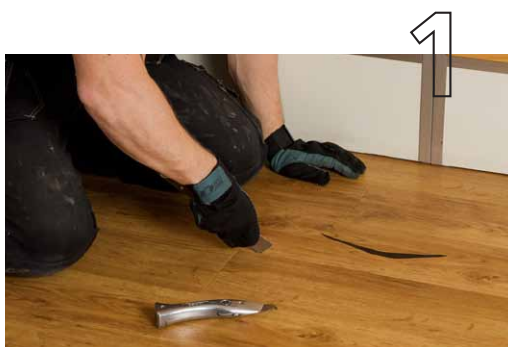


Att byta en planka i VinylQuick-golvet

Om en VinylQuick-planka resp. platta blivit skadad eller fått fula märken är det enkelt att byta ut den.

Följ mattläggarens råd här som byter en planka:

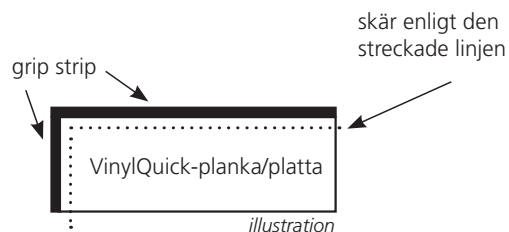

Inspektera skadan och se till att rätt planka plockas bort. Ta tag med spackelspaden i skarven och bänd upp försiktigt.



Bänd försiktigt upp plankan på den sidan som de egna grip strip INTE finns (se illustration). Det är viktigt att de angränsande plankornas grip strip ligger kvar.



Skär av plankan cirka 3 cm på de två sidorna där de egna grip strip finns (se illustration).



Den 3 cm långa remsan som sitter kvar ska nu försiktigt rullas loss, rulla underifrån snett utåt.



När du fått loss den sista remsan lägger du kontaktlim på de gamla grip strip.



Ta papperet som följer med i VinylQuick-kartongen och vik in under den sidan som inte har grip strip.

7



Tryck försiktigt in den nya plankan på plats, med grip strip på den sidan papperet är.

8



Tryck till plankan så den ligger på plats, dra sedan försiktigt bort papperet.

9



Vält till sist över den nya plankan så den fäster ordentligt.



Lycka till!

Har du frågor kring byte av
VinylQuick-golv, ring 031-68 10 00
 eller maila till info@idetrading.se